

Instrukcja montażu poliwęglanu na tunelach „Almir” o szerokości 5 m


Rozmiar stelażu, m	5x8	5x10	5x12	5x14
Liczba arkuszy poliwęglanu, szt	7,5	9	10	11,5

Arkusz poliwęglanu można ciąć nożem budowlanym, wyrzynarką elektryczną, piłą do metalu lub szlifierką kątową.


Zwróć uwagę! Na ochronnej folii znajdują się napisy. Tunel należy pokryć tak, aby strona poliwęglanu z napisami znajdowała się na zewnątrz. Podczas zdejmowania folii ochronnej zaznacz markerem na tej stronie poliwęglanu, na której są napisy.

Na rysunkach litery A, B, C, D, E, F pokazują części poliwęglanu powstałe po cięciu.

Krok 1. Weź cały arkusz poliwęglanu i wytnij dwa kawałki o wymiarach 0,5×2,1 m tak, aby powstał wynik trzech kawałków 0,5×2,1 m, 0,5×2,1 m i 5×2,1 m.

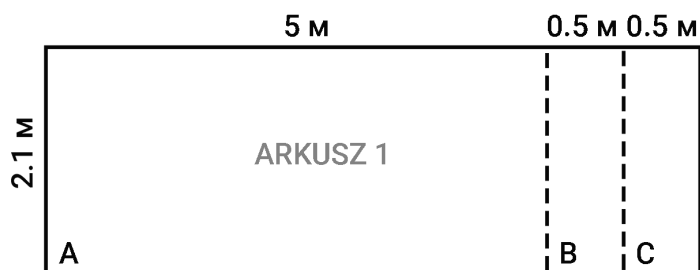


Krok 2. Weź kawałek poliwęglanu A o wymiarach 5×2,1 m, nałóż na koniec i przymocuj śrubami do stojaków, łuków, drzwi, okien i części poziomych. Następnie weź części poliwęglanu B i C o wymiarach 0,5×2,1 m i przymocuj w górnej części. Odetnij nadmiar poliwęglanu.

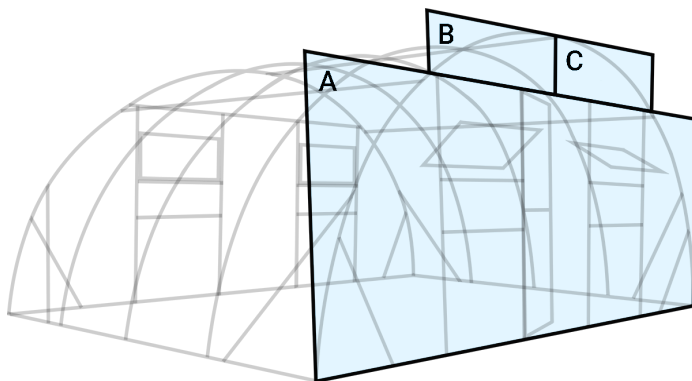


Krok 3. Weź kolejny arkusz poliwęglanu i wytnij z niego dwie części o wymiarach 0,5×2,1 m, tak aby w wyniku zostało trzy części o wymiarach 0,5×2,1 m, 0,5×2,1 m i 5×2,1 m.




Krok 4. Przymocuj wycięte części poliwęglanu A, B i C na drugim końcu analogicznie do kroku 2. Odetnij nadmiar poliwęglanu.

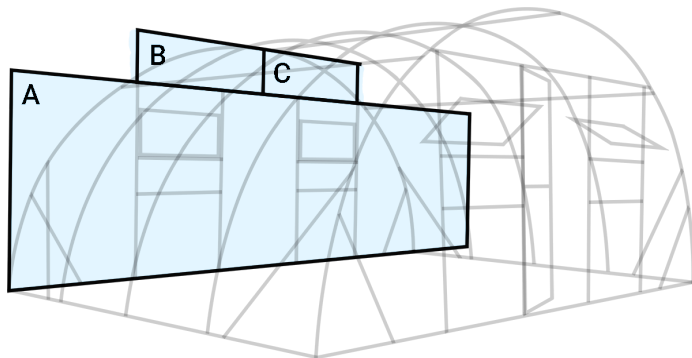


Krok 5. Weź cały arkusz poliwęglanu i przykryj bok i górę ramy, zaczynając od ziemi. Przykręć poliwęglan do stelaża za pomocą wkrętów samowiercących.

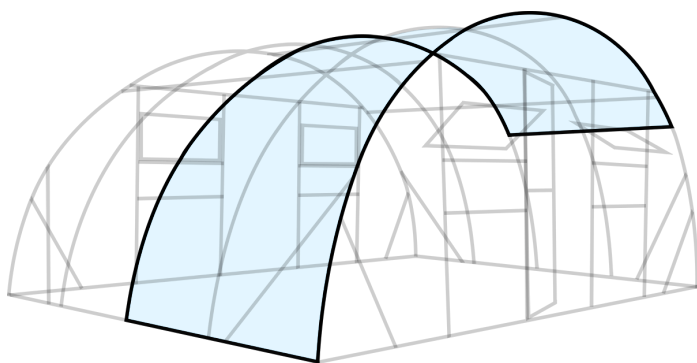


Krok 6. Weź kolejny cały arkusz poliwęglanu i na zakładkę połóż go obok poprzedniego arkusza. Przykręć poliwęglan do ramy za pomocą wkrętów samowiercących. W ten sposób pokryj poliwęglanem całą długość stelaża.

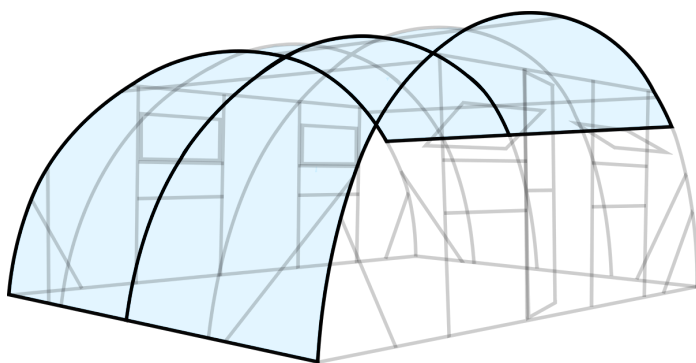


Krok 7. Po pokryciu całej długości stelaża zostają arkusze poliwęglanu, które należy pociąć na równe części 2×2,1 m.

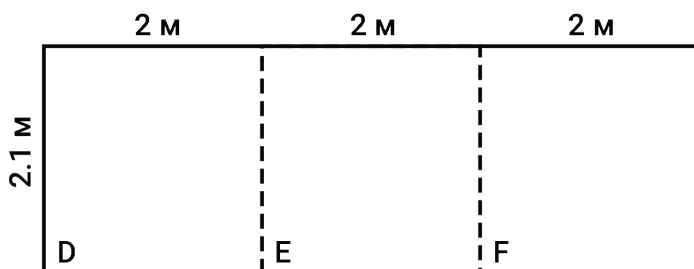

Krok 8. Weź po kolei wycięte kawałki poliwęglanu D, E, F (i resztę) o wymiarach 2×2,1 m i połóż je po drugiej stronie tunelu, łącząc je z już zamocowanymi arkuszami. W ten sposób pokryj poliwęglanem całą drugą stronę stelażu.

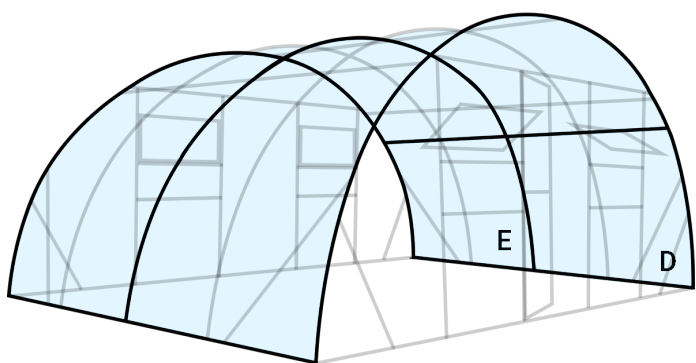

Krok 9. Weź nóż i wykonaj nacięcia w poliwęglanie w otworach drzwi i okien.

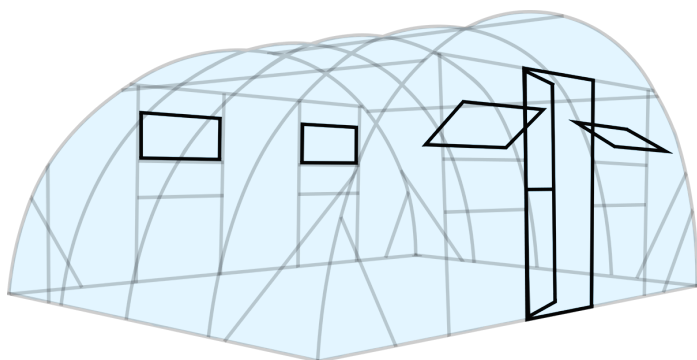

Krok 10. Przykręć klamkę do drzwi i okien. Przykręć zamek w kształcie litery U do drzwi.

