

Instrukcja montażu poliwęglanu na tunelach „Almir” o szerokości 6 m


Rozmiar stelażu, m	6x8	6x10	6x12	6x14
Liczba arkuszy poliwęglanu, szt	8,5	10	11,5	13

Arkusz poliwęglanu można ciąć nożem budowlanym, wyrzynarką elektryczną, piłą do metalu lub szlifierką kątową.


Zwróć uwagę! Na ochronnej folii znajdują się napisy. Tunel należy pokryć tak, aby strona poliwęglanu z napisami znajdowała się na zewnątrz. Podczas zdejmowania folii ochronnej zaznacz markerem na tej stronie poliwęglanu, na której są napisy.

Na rysunkach litery A, B, C, D, E, F pokazują części poliwęglanu powstałe po cięciu.


Krok 1. Weź cały arkusz poliwęglanu, przyłóż do szczytu a przymocuj śrubami do stojaków, łuków, drzwi, okien i detali poziomych. Odetnij nadmiar poliwęglanu.

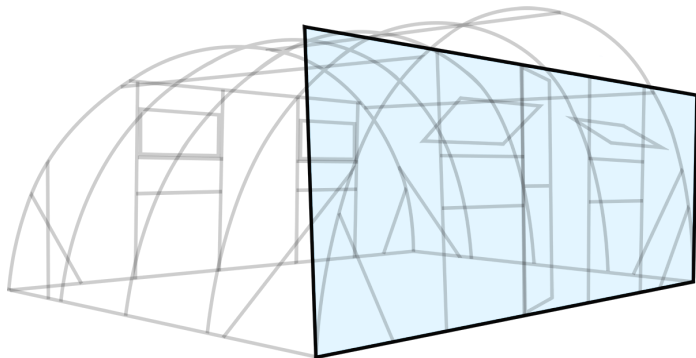


Krok 2. Weź kolejny arkusz poliwęglanu, przyłóż do drugiego szczytu i przymocuj śrubami do stojaków, łuków, okien i detali poziomych. Odetnij nadmiar poliwęglanu.

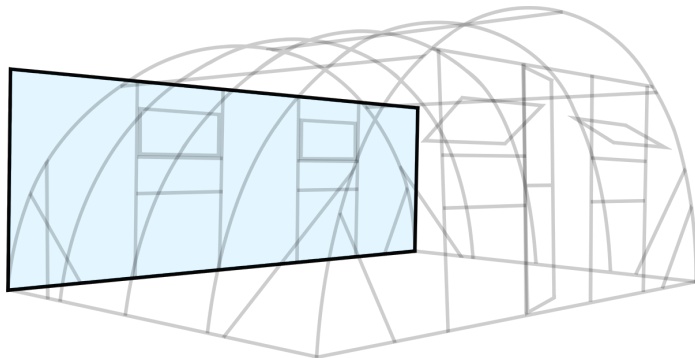

Krok 3. Weź cały arkusz poliwęglanu i przykryj bok i górę stelaża, zaczynając od ziemi. Przykręć poliwęgla do stelaża za pomocą wkrętów samowiercących.

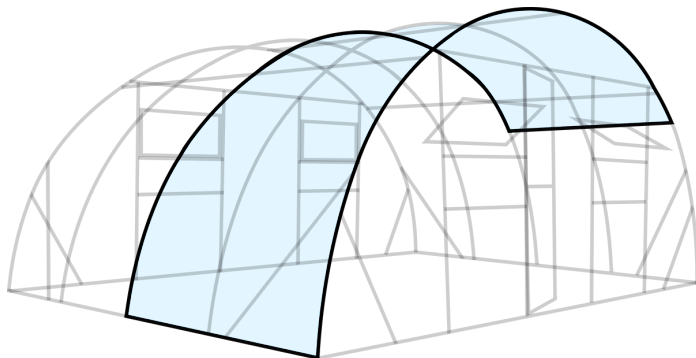


Krok 4. Weź kolejny cały arkusz poliwęglanu i na zakładkę połóż go obok poprzedniego arkusza. Przykręć poliwęgla do stelaża za pomocą wkrętów samowiercących. W ten sposób pokryj poliwęgla całą długość stelaża.

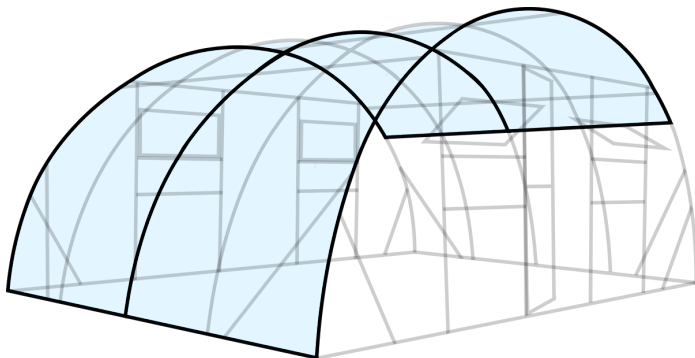


Wierzch szczytów a boki tunelu pozostały odkryte. Więc, następnie pokrywamy poliwęgla otwarte części.


Krok 5. Weź pozostałe arkusze poliwęglanu i przetnij je na pół, tak aby mieć równe części o wymiarach 3×2,1 m.

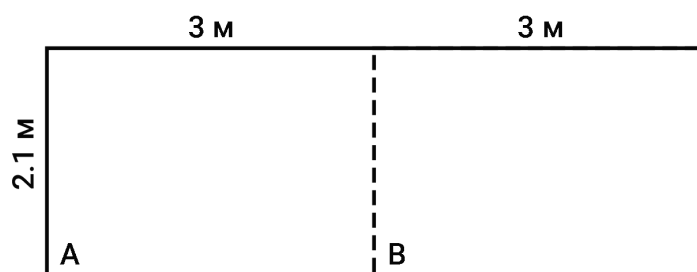


Krok 6. Weź po kolej wycięte części poliwęglanu A, B i resztę o wymiarach 3×2,1 m i połóż je po drugiej stronie tunelu, łącząc z już zamocowanymi arkuszami. W ten sam sposób pokryj całą drugą stronę stelaża poliwęglanem.

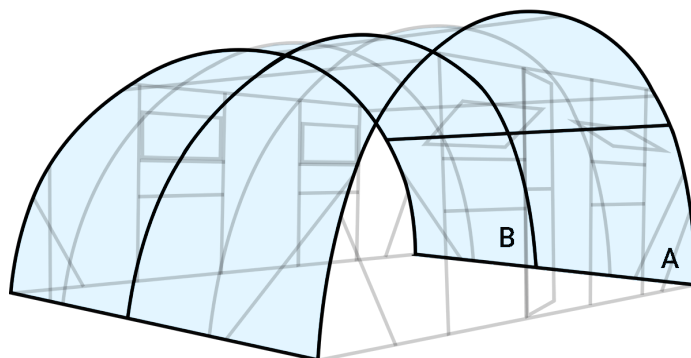


Krok 7. Po całkowitym pokryciu góry i boków zostaje połowa arkusza poliwęglanu o wymiarach 3×2,1 m dla górnych części szczytów. Wytnij u niej cztery kawałki o wymiarach 0,5×2,1 m.

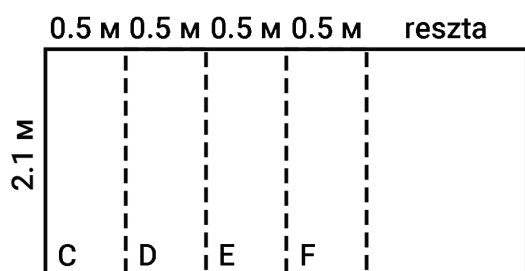

Krok 8. Weź kawałki poliwęglanu C i D o wymiarach 0,5×2,1 m, nałóż na górną część szczytu i przymocuj wkrętami samowierzącymi do łuku i detali poziomych. Odetnij nadmiar poliwęglanu. W ten sam sposób pokryj górę drugiego końca częściami poliwęglanu E i F.

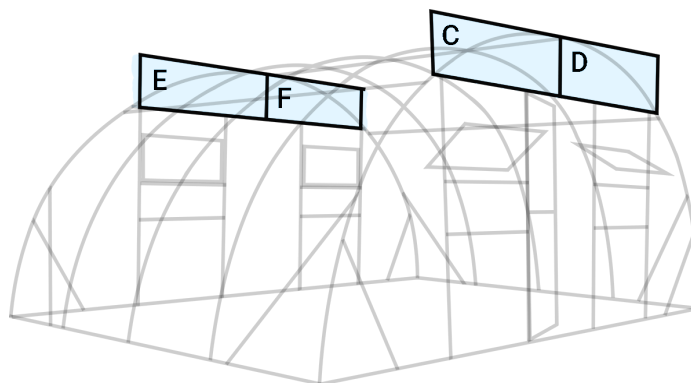

Krok 9. Weź nóż i wykonaj nacięcia w poliwęglanie według konturów drzwi a okien.

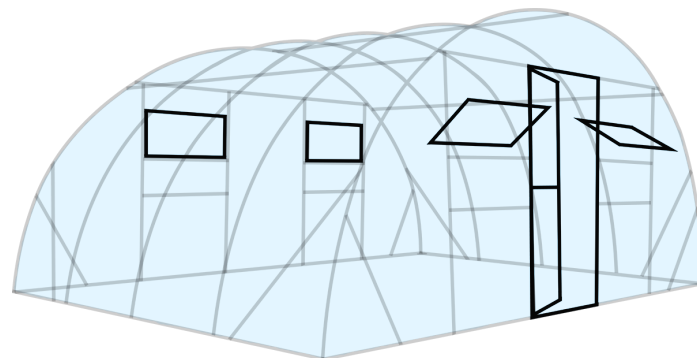

Krok 10. Przykręć klamkę do drzwi i okien. Przykręć zamek w kształcie litery U do drzwi.

