


№	Nazwa detalu	Rozmiar stelaża w metrach, ilość detali w sztukach															
		5x8		5x10		5x12		5x14		6x8		6x10		6x12		6x14	
		f	pw	f	pw	f	pw	f	pw	f	pw	f	pw	f	pw	f	pw
1	Pałąk szczytowy, górna część	2		2		2		2		2		2		2		2	
2	Pałąk szczytowy, boczna część	4		4		4		4		4		4		4		4	
3	Pałąk wewnętrzny, górna część	3	7	4	9	5	11	6	13	3	7	4	9	5	11	6	13
4	Pałąk wewnętrzny, boczna część	6	14	8	18	10	22	12	26	6	14	8	18	10	22	12	26
5	Prosty podłużny detal	4		4		4		4		4		4		4		4	
6	Prosty podłużny detal	3		3		3		3		3		3		3		3	
7	Prosty podłużny detal	13		18		23		28		13		18		23		28	
8	Stojak szczytowy	8		8		8		8		8		8		8		8	
9	Dół szczytu	4		4		4		4		4		4		4		4	
10	Poziomy wzmacniacz szczytu	4		4		4		4		8		8		8		8	
-	Detale №11 a №12	—															
13	Skośna podpora szczytu	8 (4 krótkich i 4 długich)															
14	Wzmacniacz wewnętrznego pałąka	-		-		-		-		6	14	8	18	10	22	12	26
-	Drzwi	1		1		1		1		1		1		1		1	
-	Okienko	4		4		4		4		4		4		4		4	
-	Kotwica	18	26	20	30	22	34	24	38	18	26	20	30	22	34	24	38
-	Zestaw mocowań, składający się z kątowników, bolców, wkrętów, mocowań folii itd.																

Uwaga 1. Na schematach numery detali są oznaczone cyframi, a zbliżenia są nazywane literami, których zdjęcia znajdziesz na końcu instrukcji.


Uwaga 2. W stelażach na folię rozstaw pałków wynosi 2 m, w stelażach na poliwęglan – 1 m.

Uwaga 3. Jeśli zamierzasz wkopać stelaż w ziemię, konieczne jest przymocowanie kotew na końcach wszystkich pałków. Na schematach nie ma kotwic, aby nie komplikować schematu stelaża.


Krok 1. Weź jeden detal №1 a dwa detale №2 i zmontuj pałąk szczytowy. Następnie zbierz dolną część szczytu z dwóch detali №9, łącząc je za pomocą listwy łączącej a wkrętów samowiercących (zbliżenie A). Następnie połącz pałąk a dół szczytu (zbliżenie B).

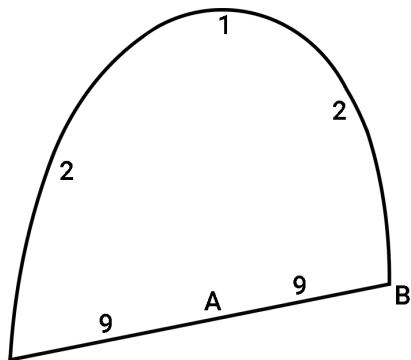


Krok 2. Nie podnosząc zmontowanej części szczytu z ziemi, przymocuj dwa podłużnych detale №5 na dole szczytu (zbliżenie B) i trzy podłużne detale №6 u góry szczytu (zbliżenie C).

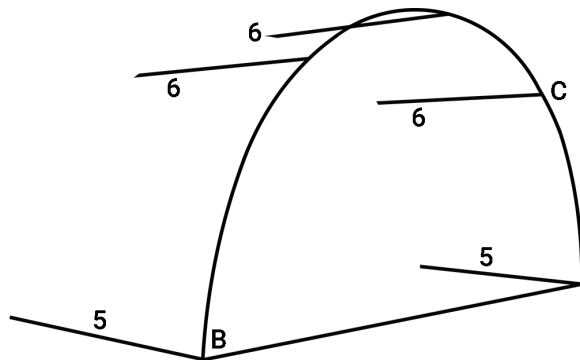


Krok 3. Weź jeden detal №3 a dwa detale №4 i zmontuj wewnętrzny pałąk. Zmontowany pałąk przykręć do dwóch podłużnych detali №5 (zbliżenie D) i trzech podłużnych detali №6 (zbliżenie E).

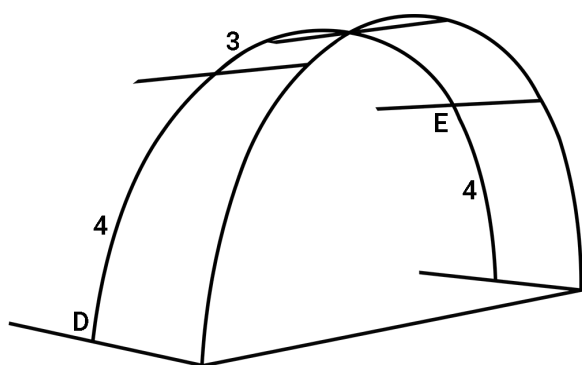


Krok 4. Podnieś zmontowaną część stelaża z ziemi i umieść ją pionowo. Dla stabilności zmontowanej części stelaża przymocuj dwa ukośne wzmacniacze szczytu (detale długie №13) do pałaka szczytowego (zbliżenie F) i detali №5 (zbliżenie G).

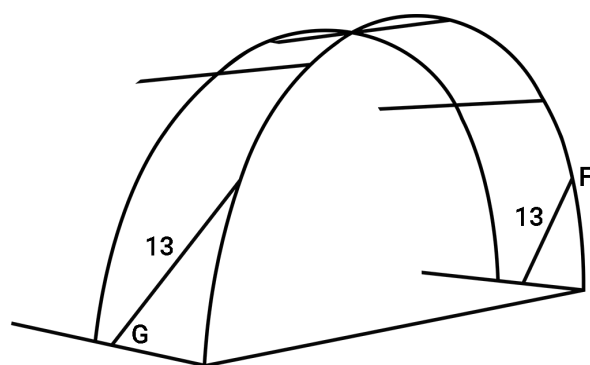


Krok 5. Weź pięć podłużnych detali №7 i przymocuj je na dole do detali №5 (zbliżenie H) i u góry do detali №6 (zbliżenie J).

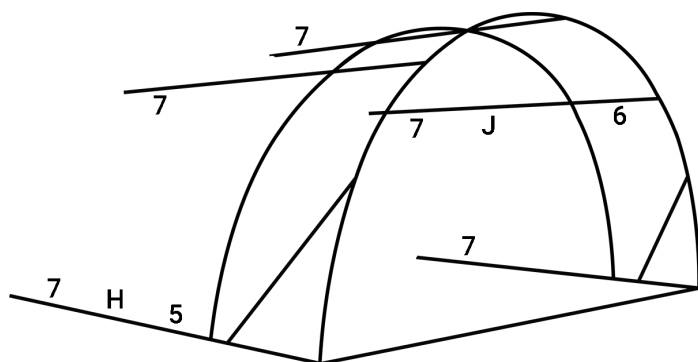


Krok 6. Zbierz następny pałąk wewnętrzny z jednego detalu №3 i dwóch detali №4. Zmontowany pałąk przykręć do podłużnych detali №5, №6 i №7.

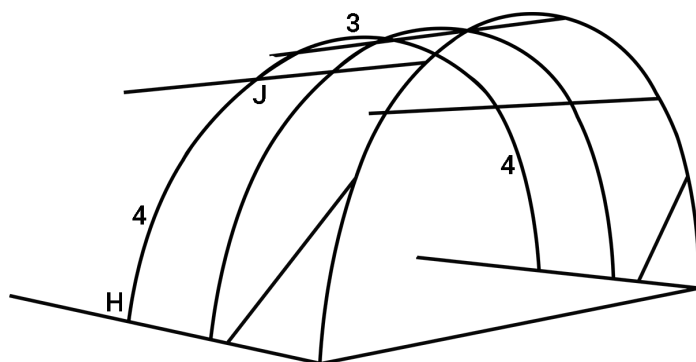


Krok 7. Zbierz następny pałąk wewnętrzny z jednego detalu №3 i dwóch detali №4. Przykręć zmontowany łuk do pięciu detali №7.

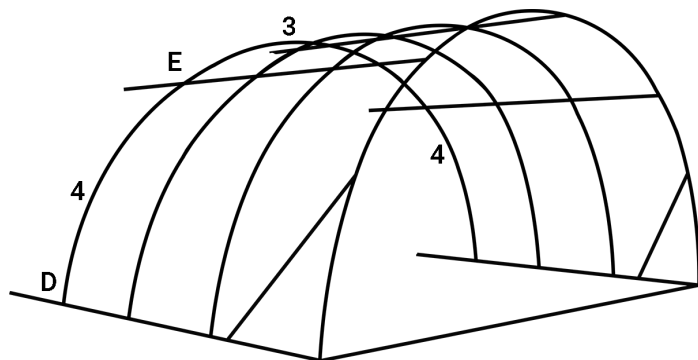


Krok 8. Zmontuj następny pałąk wewnętrzny z jednego detalu №3 i dwóch detali №4. Przykręć zmontowany łuk do pięciu detali №7.

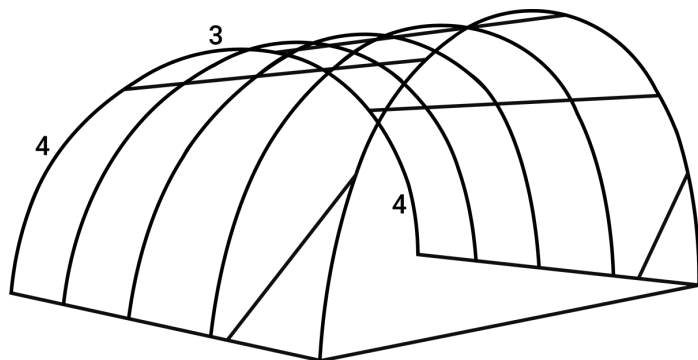


Krok 9. Teraz długość stelaża wynosi 4 m. Aby osiągnąć długości 8, 10, 12 lub 14 m należy przedłużyć stelaż detalami podłużnymi №7 i pałąkami wewnętrznymi (ich ilość zależy od pokrycia stelaża, patrz uwagę 2). Patrz uwagę 4 poniżej.

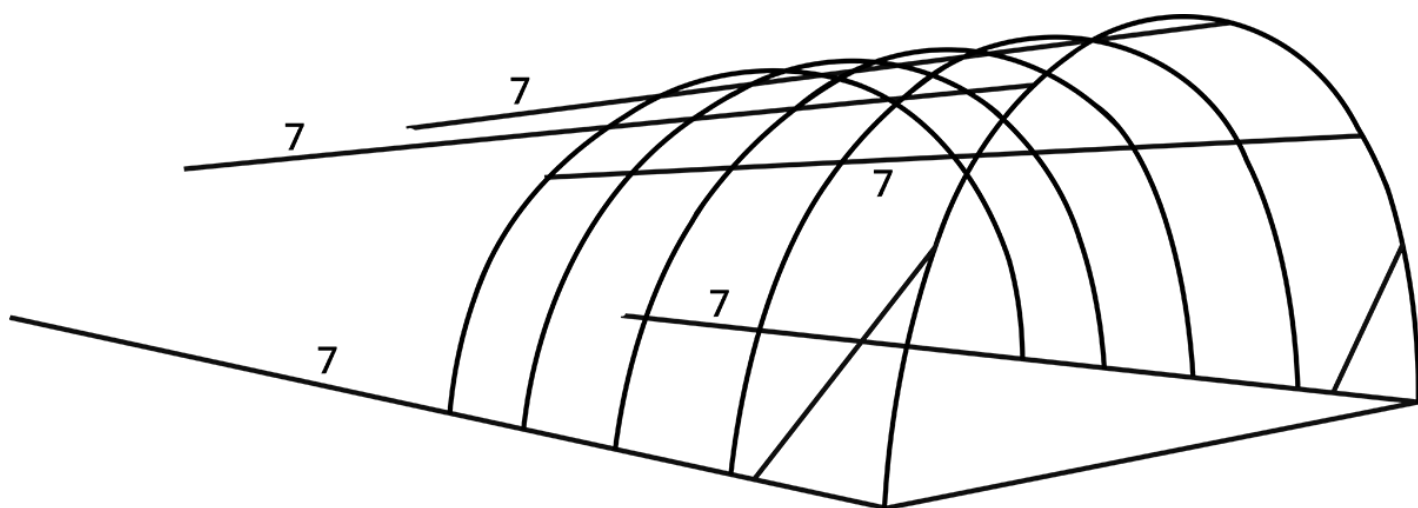


Uwaga 4. W stelażach jakiegokolwiek długości zawsze jest taka sama ilość detali podłużnych - №5 (4 szt.) i №6 (3 szt.). Wszystkie pozostałe detale podłużne to są detale №7, ich liczba zależy od długości stelaża. Detale №5 znajdują się w dolnych rogach szczytów, a między nimi dla zwiększenia długości stelaża są umieszczone detale №7. Detale №6 jedną stroną sąsiadują z pierwszym szczytem, a drugą stroną są połączone z detalami №7.

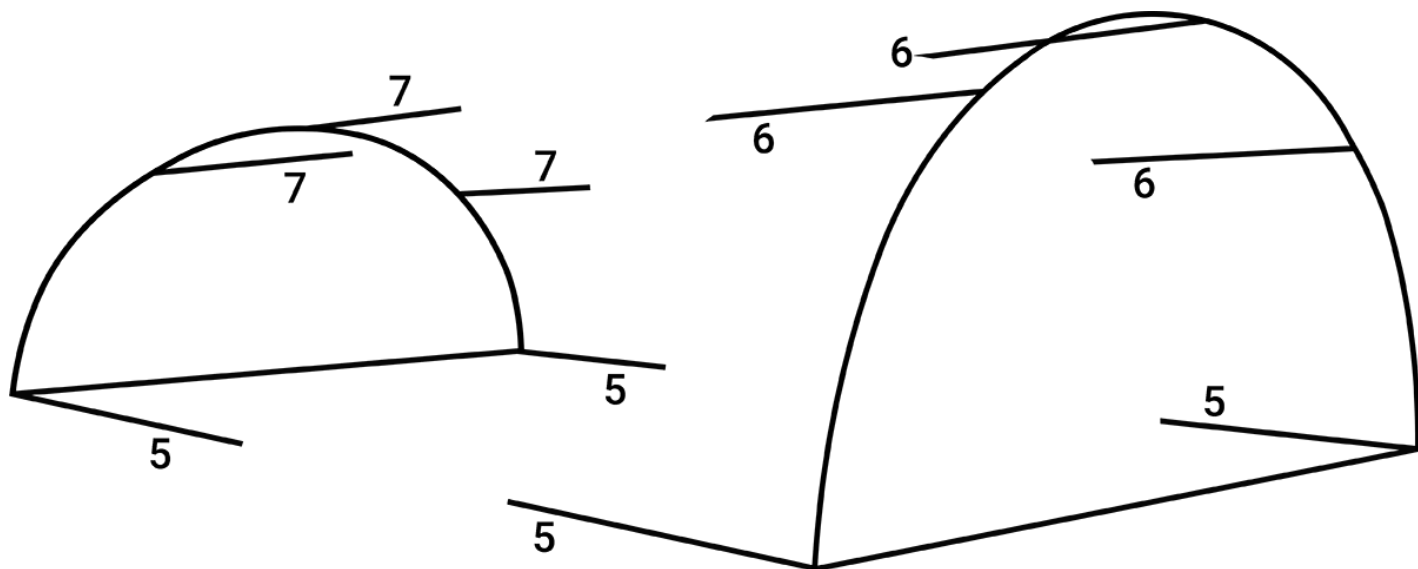


Krok 10. Po osiągnięciu wymaganej długości stelaża, zmontuj dolną część drugiego szczytu z dwóch detali №9, łącząc je listwą łączącą a wkrętami samowiercącymi (zbliżenie A). Następnie połącz krawędzie pałąka szczytowego z dołem szczytu (zbliżenie B).

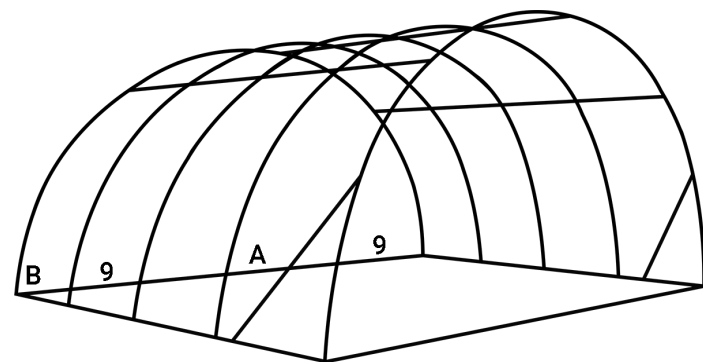


Krok 11. Przykręć dwa skośne wzmacniacze szczytu (długie detale №13) do pałąka szczytowego (zbliżenie F) a detali podłużnych №5 (zbliżenie G).

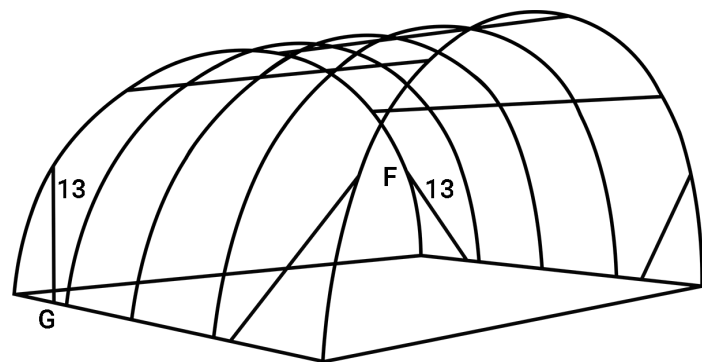


Krok 12. Teraz musisz przymocować stojaki szczytowe (detale №8) do pałąka szczytowego a dolnej części szczytu. Najpierw weź kątowniki i przymocuj je do pałąka szczytowego. Następnie przykręć stojaki do tych kątowników (zbliżenie L). Następnie przykręć stojaki do dolnej części szczytu (zbliżenie M).

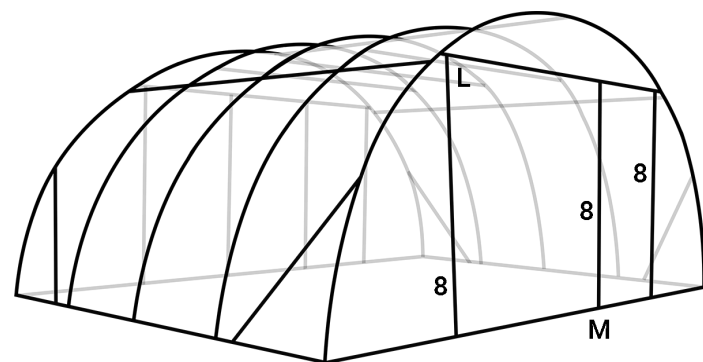


Krok 13. W zestawie stelaża jeden ze stojaków szczytowych (detal №8) jest już połączony z drzwiami. Weź drzwi z przykręconym do nich stojakiem i przykręć stojak do pałąka szczytowego (zbliżenie L) i dolnej części szczytu (zbliżenie M).

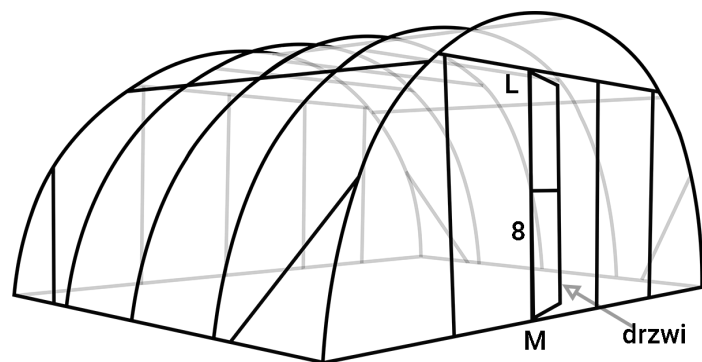


Krok 14. Przykręć okienka do stojaków szczytowych (zbliżenie N).

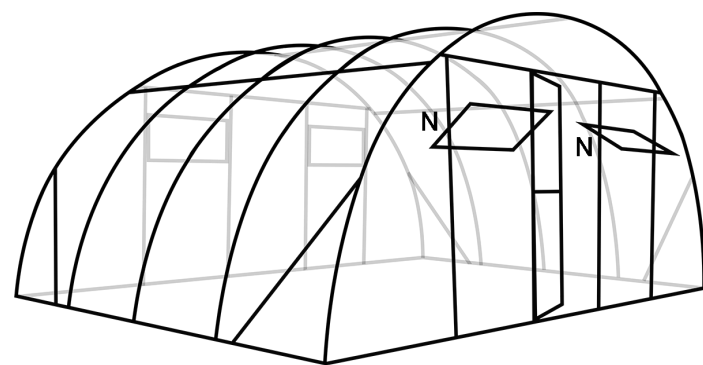


Krok 15. Przykręć ukośne wzmacniacze szczytów (krótkie detale №13) do pałąków szczytowych (zbliżenie P) i dolnej części szczytu (zbliżenie R).

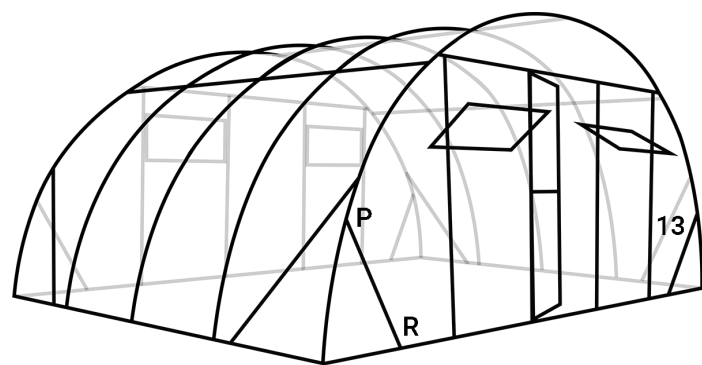


Krok 16. Weź poziome wzmocniacze szczytów (detale №10) i przykręć po dwa kątowniki do każdego detalu. Następnie przykręć te detale do stojaków szczytowych (zbliżenie S).

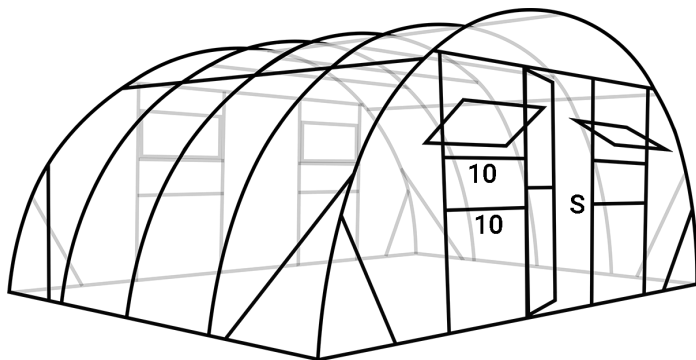

Krok 17. Jeśli twój stelaż ma 6m szerokości, przykręć wzmocniacze wewnętrznych pałąków (detale №14) do wewnętrznych pałąków - detali №3 (zbliżenie T) i detali №4 (zbliżenie U).

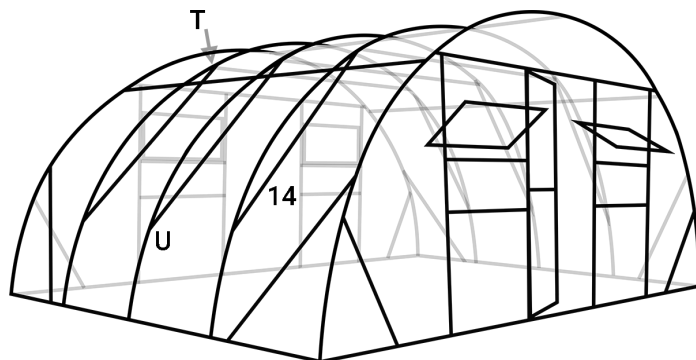

Stelaż jest całkiem zmontowany

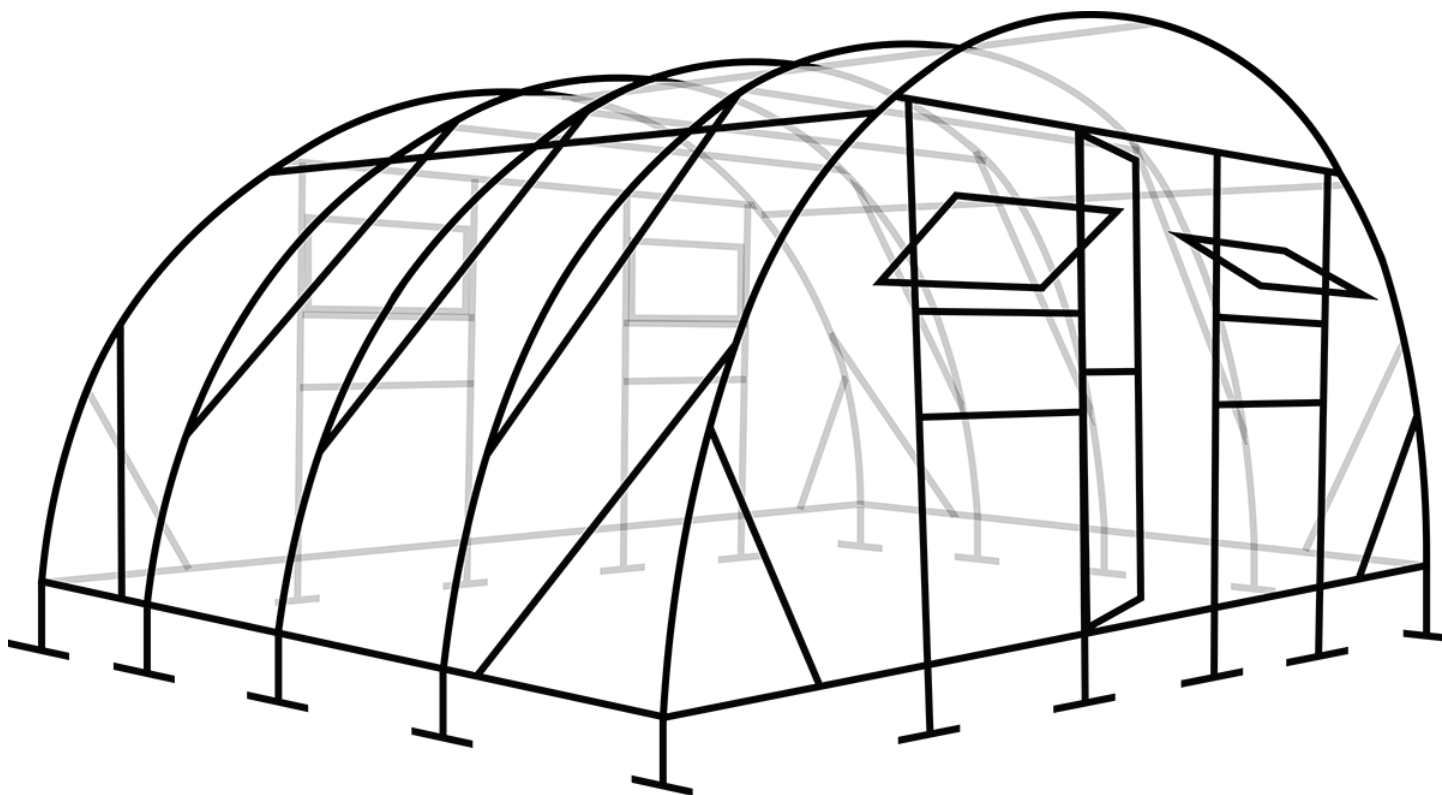

Połączenia detali (zbliżenia)

Zbliżenie A
Detale №9



Zbliżenie B
Detale №2, №5, №9



Zbliżenie C
Detale №1, №2, №6



Zbliżenie D
Detale №4, №5/№7



Zbliżenie E
Detale №3, №4, №6/№7



Zbliżenie F
Detale №2, №13



Zbliżenie G
Detale №5, №13



Zbliżenie H
Detale №4, №5/№7, kotwica



Zbliżenie J
Detale №3, №4, №6/№7



Zbliżenie L
Detale №1, №8



Zbliżenie M
Detale №8, №9



Zbliżenie N
Detal №8, okienko



Zbliżenie P
Detale №2, №13



Zbliżenie R
Detale №9, №13



Zbliżenie S
Detale №8, №10



Zbliżenie T
Detale №3, №14



Zbliżenie U
Detale №4, №14

