


[illegible]

Uwaga 1. Na schematach numery detali są oznaczone cyframi, a zbliżenia są nazywane literami, których zdjęcia znajdziesz na końcu instrukcji.


Uwaga 2. W stelażach o szerokości 2 m dół każdego szczytu składa się z jednego detalu №9. W stelażach o szerokości 3 i 4 m dół każdego szczytu składa się z dwóch detali №9.

Uwaga 3. Jeśli zamierzasz wkopać stelaż w ziemię, konieczne jest przymocowanie kotew na końcach wszystkich wewnętrznych pałąków. Na schematach nie ma kotwic, aby nie komplikować schematu stelaża.


Krok 1. Weź jeden detal №1 a dwa detale №2 i zmontuj (zbliżenie A) pałąk szczytowy.

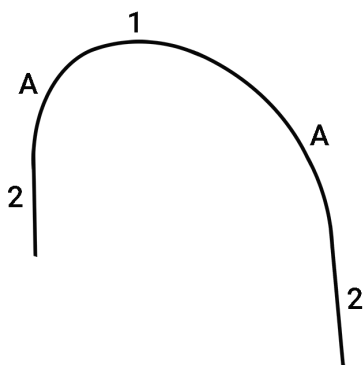


Krok 2. Jeśli masz stelaż o szerokości 2 m, pomiń ten krok (patrz uwaga 2). Jeśli masz stelaż o szerokości 3 lub 4 m, weź dwa detale №9 (dół szczytu) i połącz je w jeden detal przy pomocy listwy łączącej a wkrętów samowiercących (zbliżenie B).

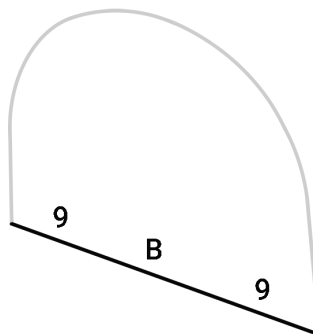


Krok 3. Połącz dół szczytu (detal №9) z końcami pałąka szczytowego (zbliżenie C).

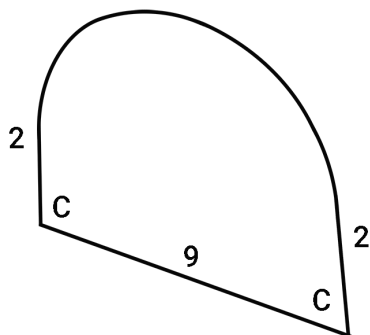


Krok 4. Nie podnosząc zamontowanej części szczytu z ziemi, przymocuj dwa podłużne detale №5 w dolnym rogu szczytu (zbliżenie C) i trzy podłużne detale №6 u góry szczytu (zbliżenie A).

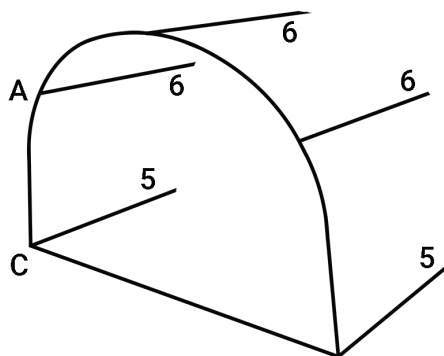


Krok 5. Weź jeden detal №3 a dwa detale №4 i zmontuj wewnętrzny pałąk. Zmontowany pałąk przykręć do dwóch podłużnych detali №5 (zbliżenie D) i trzech podłużnych detali №6 (zbliżenie E).

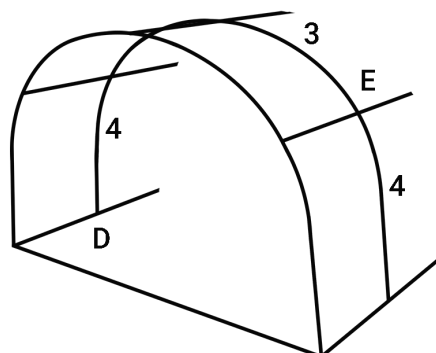


Krok 6. Podnieś i umieść pionowo zamontowaną część stelaża. Dla stabilności przymocuj dwie skośne podpory szczytu (detale №13) do pałąka szczytowego (zbliżenie G) i detali №5 (zbliżenie F).

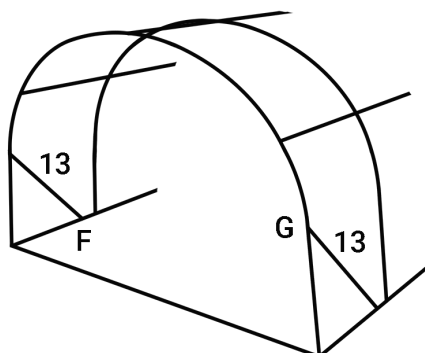



Krok 7. Weź jeden stojak szczytowy – detal №8. Najpierw przymocuj stojak do kątownika na pałąku szczytowym (zbliżenie H), następnie do detalu №9 na dole szczytu (zbliżenie K).

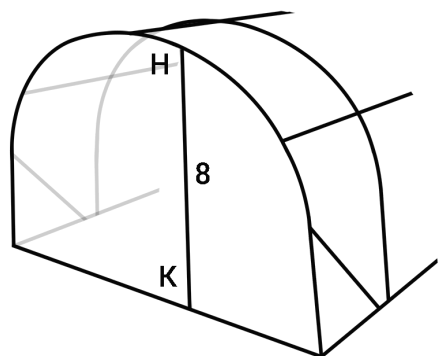


Krok 8. W zestawie stelaża jeden ze stojaków szczytowych (detal №8) jest już połączony z drzwiami. Weź drzwi z przykręconym do nich stojakiem i najpierw przymocuj stojak do pałąka szczytowego (zbliżenie H), a następnie do detalu №9 na dole szczytu (zbliżenie K).

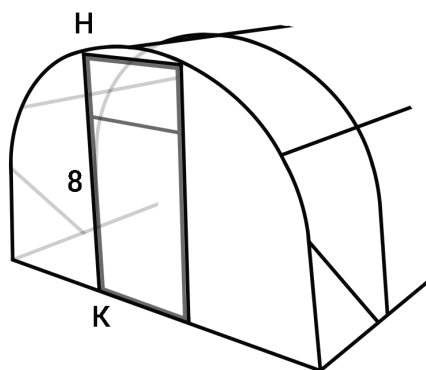


UWAGA 4. W stelażach jakiegokolwiek długości zawsze taka sama ilość podłużnych detali №5 (4 szt.) i №6 (3 szt.). Wszystkie pozostałe podłużne detale to są detale №7, ich liczba zależy od długości stelaża. Detale №5 znajdują się w dolnych rogach szczytów, a między nimi dla zwiększenia długości stelaża są umieszczane detale №7. Detale №6 jednym końcem sąsiadują z pierwszym szczytem, a drugim końcem łączą się z detalami №7. W stelażach o długości 3 i 4 metry na dole nie ma detali №7.

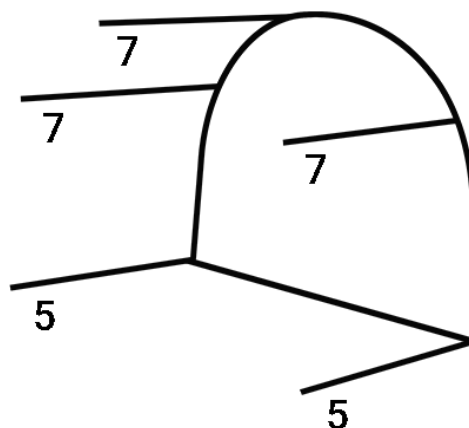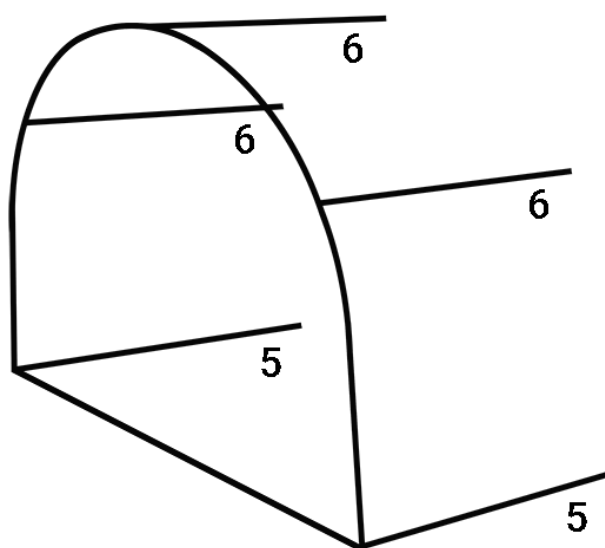


Krok 9. Jeśli twój stelaż ma 3 lub 4 m długości, weź dwa podłużnych detale №5 i trzy podłużnych detali №7. Połącz detale №5 na dole z detalami №5 (zbliżenie L), na górze – detale №7 z detalami №6 (zbliżenie M).

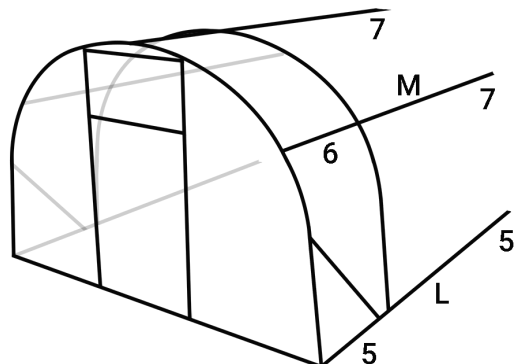


Krok 10. Jeśli twój stelaż ma 6 lub więcej metrów długości, weź pięć podłużnych detali №7 i połącz je na dole z detalami №5 (zbliżenie L) i u góry z detalami №6 (zbliżenie M).

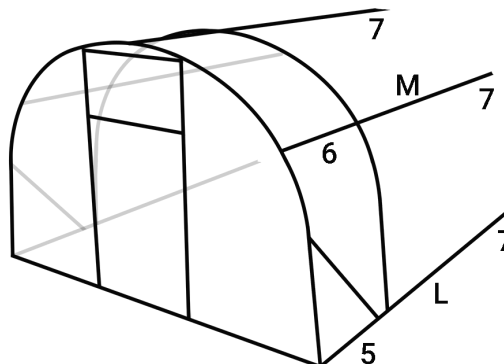


Analogicznie do dziesiątego kroku, zwiększ długość stelaża podłużnymi detalami №7 a wewnętrznymi pałkami, aby osiągnąć długości, której potrzebujesz.

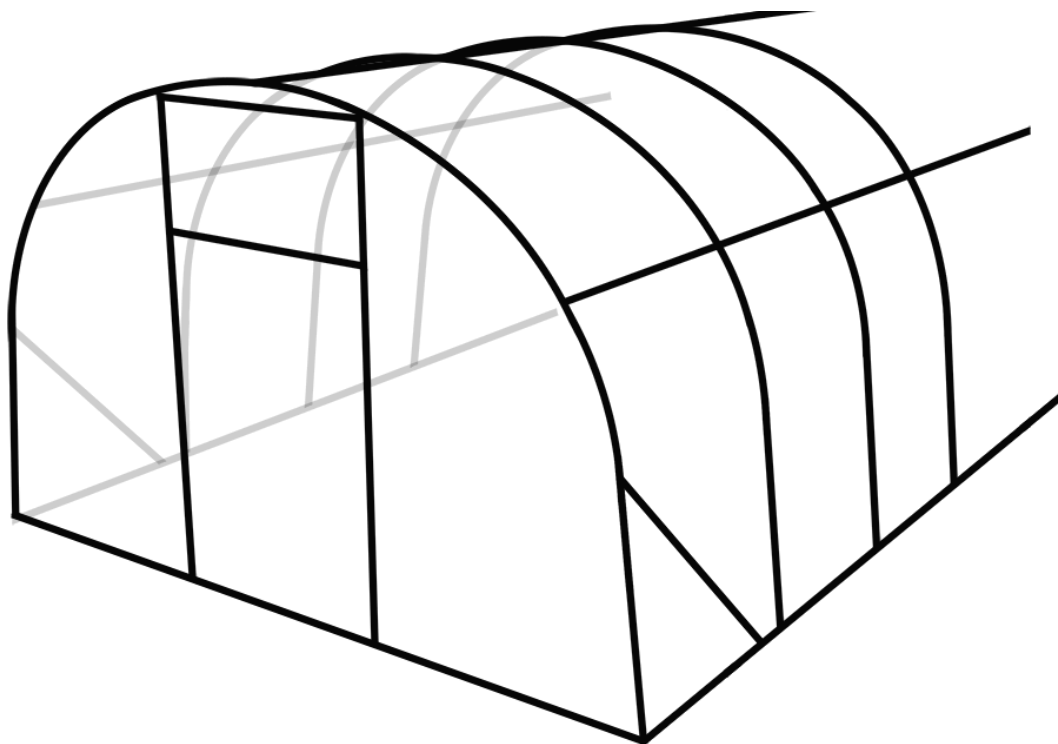


Krok 11. Po osiągnięciu wymaganej długości stelaża zmontuj pałąk szczytowy i dół szczytu analogicznie do kroków 1, 2 i 3.

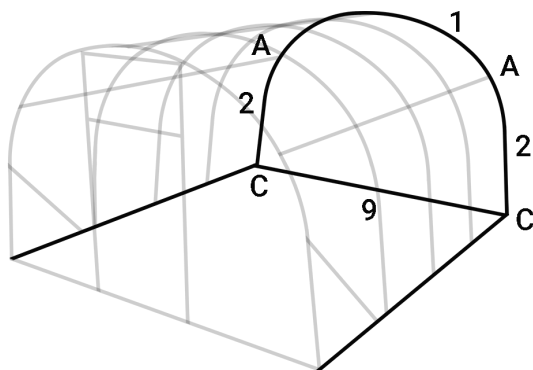


Krok 12. Przykręć dwie skośnych podpory szczytu (detale №13) do pałąka szczytowego (zbliżenie G) i podłużnych detaili №5 (zbliżenie F).

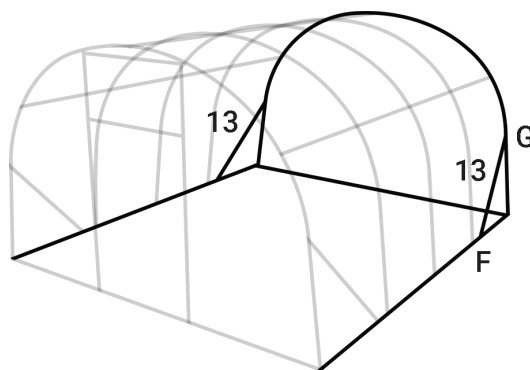


Krok 13. Weź dwa stojaki szczytowe – detale №8. Najpierw przymocuj stojaki do kątowników na pałąku (zbliżenie H), a następnie do detailu №9 na dole szczytu (zbliżenie K).

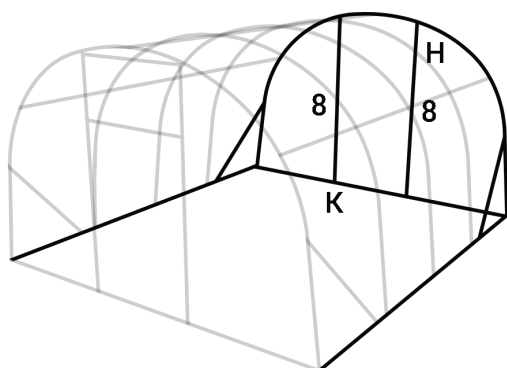


Krok 14. Weź okienko już połączone z detalem №12 i za pomocą kątowników przykręć detal №12 do stojaków szczytowych (zbliżenie N).

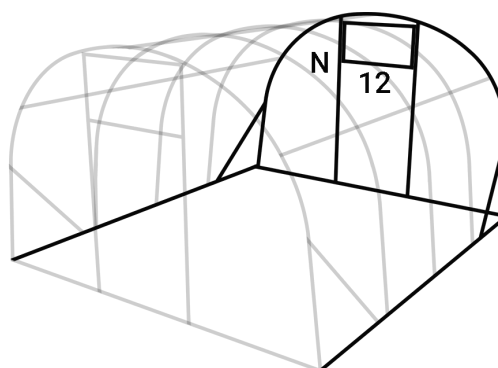

Krok 15. Weź poziome wzmocniacze szczytu (detale №10) i przykręć po dwa kątowniki do każdego z tych detali. Następnie przykręć te detale do stojaków szczytowych i pałaków (zbliżenie P).

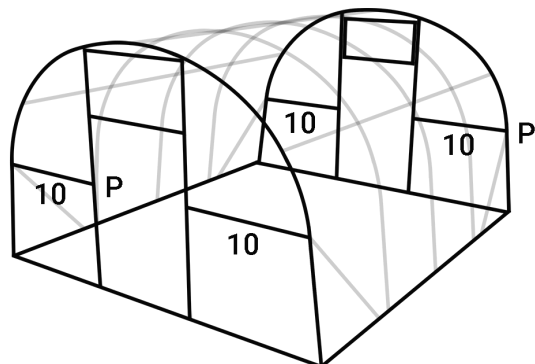

Krok 16. Jeśli twój stelaż ma szerokość 4 m, weź jeszcze cztery poziomych wzmocniaczy szczytów (detale №11). Najpierw przykręć po dwa kątowniki do każdego detalu №11, a następnie przymocuj te detale do stojaków szczytowych i pałaków (zbliżenie P).

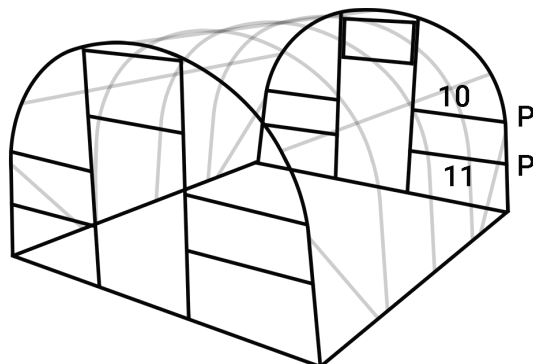

Stelaż jest całkiem zmontowany



Połączenia detali (zblżenia)

Zbliżenie A
Detale №1, №2, №6



Zbliżenie B
Detale №9



Zbliżenie C
Detale №2, №5, №9



Zbliżenie D
Detale №4, №5



Zbliżenie E
Detale №3, №4, №6



Zbliżenie F
Detale №5, №13



Zbliżenie G
Detale №2, №13



Zbliżenie H
Detale №1, №8, drzwi



Zbliżenie K
Detale №8, №9, kotwica, drzwi



Zbliżenie L
Detale №4, №5/№7, kotwica



Zbliżenie M
Detale №3, №4, №6, №7



Zbliżenie N
Detale №8, №12



Zbliżenie P
Detale №2/№8, №10/№11

